

ALFIstyle®

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Výrobek: Vliesová tapeta


Popis a použití výrobku

Vliesová tapeta pro dekoraci interiérů. Vhodná pro vnitřní prostory bez vysoké vlhkosti vzduchu.


Typ tapety: vliesová
Rozměr: 0,53x10,05 m
Pokrytí: 5,3265 m²

Vlastnosti

Vliesové tapety se oproti papírovým tapetám vyznačují svou odolností proti oděru a rozměrovou stálostí. Dobrá prodyšnost tapet rovněž zabraňuje vzniku plísní.

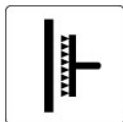

Lepí se takzvaně za sucha, což znamená, že lepidlo je aplikováno přímo na stěnu. Doporučujeme použít lepidlo PUFAS EURO 3000 Special Vlies, případně jiné, určené pro lepení vliesových tapet.

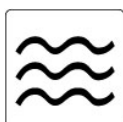

Naše vliesové tapety jsou vysoce omyvatelné. Jsou vhodné dokonce i do prostředí jako je kuchyně, jídelna či toaleta. Běžné ušpinění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a hadříkem či měkkou houbou. **Nedoporučujeme ovšem použití ve velmi vlhkém prostředí jako je koupelna.**



Díky vysoce kvalitnímu tisku jsou tapety světlostálé a proto je možné je použít ve slunných místnostech.



Tapety lze za sucha odstranit beze zbytku. Nedochozí při tom k trhání a není nutné použít žádná rozpouštědla. Výměna tapet je proto velmi jednoduchá.

Návod na lepení

- 1) Nejdříve zkontrolujte, že všechny role mají stejnou výrobní šarži. Jde o 3místné číslo vytištěné výrobcem na etiketě. Na jednu stěnu doporučujeme lepit pouze tapety se stejnou šarží. Barevné odchylky mezi šaržemi není možné zcela vyloučit. Tapety rozložte a zkontrolujte kvalitu a vzor. Po nalepení již nelze tapety reklamovat.

- 2) Povrch pro lepení tapet musí být **suchý, hladký, čistý** a stejnobarevný. Výrazné barevné odstíny v podkladu by mohly skrz tapety prosvítat. Ideální je **bílý podklad**. Doporučujeme podklad penetrovat. Díky penetraci dojde ke sjednocení savosti a zpevnění povrchů.
- 3) Pro lepení použijte lepidlo vhodné pro vliesové tapety, které se aplikuje přímo na stěnu. Postupujte dle návodu výrobce lepidla. Doporučujeme použít lepidlo PUFAS EURO 3000 Special Vlies.
- 4) Pro přesné tapetování zarovnejte první pás pomocí vodováhy či olovnice a nakreslete na zeď vodící čáry. První pás ustříhnete podle výšky stěny s přesahem cca 5 cm na obou koncích. Jestliže má tapeta raport (opakování vzoru), položte ustřížený pás tapety na zem lícem nahoru, vedle něho ve směru lepení přiložte pokračující roli tapety, sesadte vzor a označte si začátek druhého pásu tapety. Počítejte opět s přesahem cca 5 cm.
- 5) K vodící čáře odshora dolů přitlačujte první pás tapety. Ihned po nalepení tapetu vyhladte válečkem nebo tapetovacím kartáčem. Vyhlaďte odshora dolů a od středu tapety ke krajům. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte čistým vlhkým hadříkem. Před nalepením druhého pásu si opět označte začátek třetího atd. Pásky lepte na sraz – těsně k sobě. Nepřekrývejte přes sebe.
- 6) Tapetu nechte schnout pomalu a rovnoměrně při běžné teplotě. Nepřítápějte ani příliš nevětrejte.

V případě nerovného nalepení můžete tapetu snadno odstranit a pokus opakovat.

Odstraňování tapet

Nožem opatrně odchlípněte horní roh tapety a rovnoměrným tahem tapetu postupně stáhněte.

Tapetování rohů

U tapetování vnitřních rohů přiložte pás tapety tak, aby přečnival o cca 2 cm přes vnitřní roh. Přesah přitlačte opatrně do rohu a okolo rohu tak, aby přiléhal bez zvlnění. Další pás přiložte, tak, aby co nejlépe lícoval v rohu. Nový pás tedy zakryje přesah tapety. U tapet se vzorem zohledněte návaznost vzoru. U vnějších rohů postupujte podobným způsobem. Nechejte tapetu také zde překrývat, aby spoj později nepraskl.

Tapetování výklenků oken a dveří

Tapetu nastříhejte přibližně podle tvaru okna či dveří s tří centimetrovým přesahem. Po nalepení na stěnu, vyznačte hranu mezi stěnou a rámem (oblou stranou nůžek) a podle ní roh přesně zastříhnete nebo zařízněte pomocí zalamovacího nože. Pak opět doladte válečkem nebo kartáčem, vždy směrem od středu k rámu nebo jinému otvoru. Tapetujte vždy pouze z jedné strany oken či dveří, aby se dosáhlo napojení vzoru.

Tipy

Tapety lepte ve směru od okna nebo jiného zdroje světla, aby spoje nevytvářely stíny.

Lepíte-li tapety okolo vypínačů a zásuvek, ujistěte se, že jsou elektrické obvody vypnuty a poté odstraňte kryty. Pás tapety přelete přes odkryté vypínače (zásuvky) a do kříže prořízněte. Po zaschnutí vyřízněte část tapety zasahující do elektrického zařízení a namontujte kryty.

Před lepením tapet odmontujte podlahové lišty.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 725 307 971 nebo na emailové adrese info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice

www.alfistyle.cz