ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

CE

Výrobek: SPC obkladový panel

Druh výrobku: SPC obkladový panel
Kód výrobku: SPP001, SPP002, SPP003, SPP004, SPP005
Rozměry: 800 x 400 mm
Tloušťka: 4,5 mm
Barva: Krémová (SPP001), Bílá (SPP002), Světle šedá (SPP003), Bílo-šedá (SPP004), Šedá (SPP005)

Hmotnost kusu: 2,4 Kg
Hmotnost balení: 15 Kg
Počet ks v balení: 6 ks
Složení: Kamenný prášek – 70%, PVC pryskyřice – 22%, Stabilizátor – 2%, pěnotvorné prostředky – 5%, pomocné zpracovatelské přísady – 1%
Materiál – jádro: Endure Core SPC (Stone Polymer Composite), hustota 1730 Kg/m3
Povrchová úprava: UV ochranná vrstva
Ochranná vrstva: Ultimate Shield – povrchová vrstva odolná proti poškrábání, skvrnám a opotřebení.

Skladování:
Výrobek by měl být skladován v krytých prostorách, mimo dosah topných zařízení a přímého slunečního záření, za podmínek, které chrání panely před znečištěním, deformací a mechanickým poškozením.

Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:
Čistěte vlhkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem. Nenechávejte tekuté nečistoty zaschnout. Intenzivní drhnutí a používání silných čisticích prostředků může poškodit povrch panelu nebo způsobit jeho zabarvení.
Nepoužívejte rozpouštědla, kyseliny ani čisticí prostředky na jejich bázi.
K čištění nepoužívejte ostré ani hrubé hadry, houby či kartáče.
Čisticí prostředky nenechávejte na povrchu – po čištění důkladně opláchněte vodou. Zbytky čisticích prostředků na povrchu mohou způsobit zabarvení.

Způsob montáže je pro výrobek velmi důležitý, protože špatná instalace může zkrátit trvanlivost nebo vést k poškození výrobků. Před zahájením montáže si přečtěte níže uvedené podrobné pokyny.

Panely nedoporučujeme instalovat na místech vystavených otevřenému plameni (např. plynový sporák).

Montáž:
Výrobek lze instalovat ve vlhkých prostorách (kuchyně, koupelna) za předpokladu, že je utěsněn silikonem.

Montáž SPC obkladových panelů není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti produktu, způsobené neodbornou montáží.

V případě, že se rozhodnete instalovat SPC panely sami, postupujte dle pokynů níže.


Než začnete

Povrch, na který budete panely instalovat by měl být rovný, očištěný od hrubých nečistot, suchý a zbavený všech hřebíků apod. SPC panely lze instalovat horizontálně i vodorovně. Před instalací doporučujeme si jednotlivé panely rozvrhnout, avšak jejich případné zkracování nechejte až na konec abyste předešli případnému špatnému zkrácení. Na panely si vyznačte případné výřezy pro zásuvky, vypínače apod.


K instalaci bude potřeba:

Odlamovací nožík / kotoučová pila, kombinované kleště, montážní lepidlo, silikon, gumová palička, vykružovací vrták, metr


Instalace:

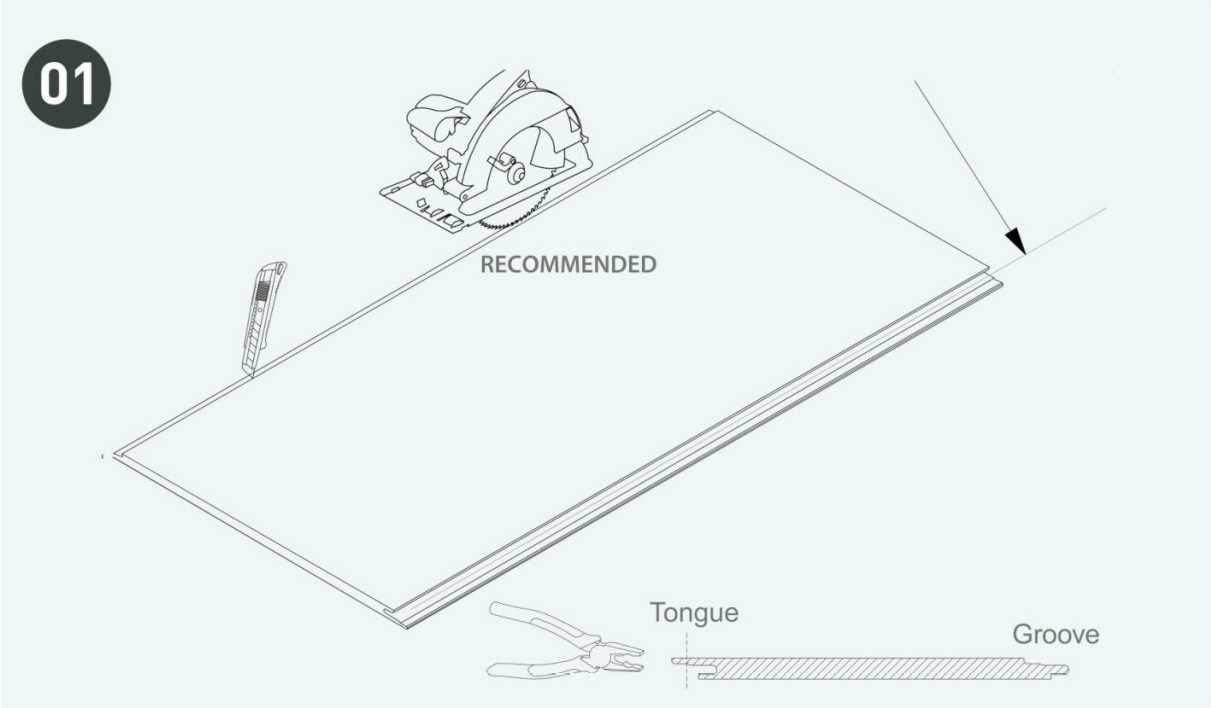

- Instalujte od rohu stěny. Zámkový systém, kde se stěnové panely spojují, je třeba upravit (odříznout) pomocí kotoučové pily nebo řezacího nože.

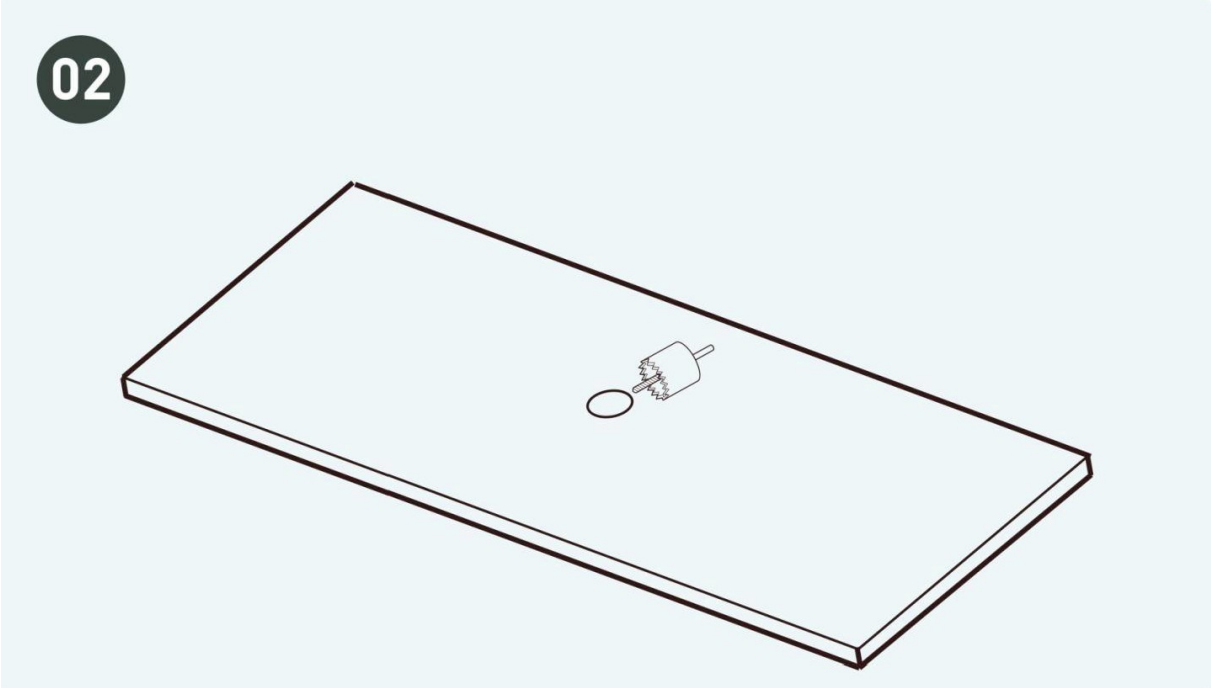


- Použijte vrtačku a vykružovací vrták odpovídající velikosti k vytvoření otvorů pro sprchovou hlavici, výtok, kohoutky a/nebo další otvory potřebné pro instalaci vodovodního potrubí již ve stěnách. Pozor: sklíčidlo vrtačky může poškodit povrch panelu. Otvory vrtáte ze zadní strany panelu.

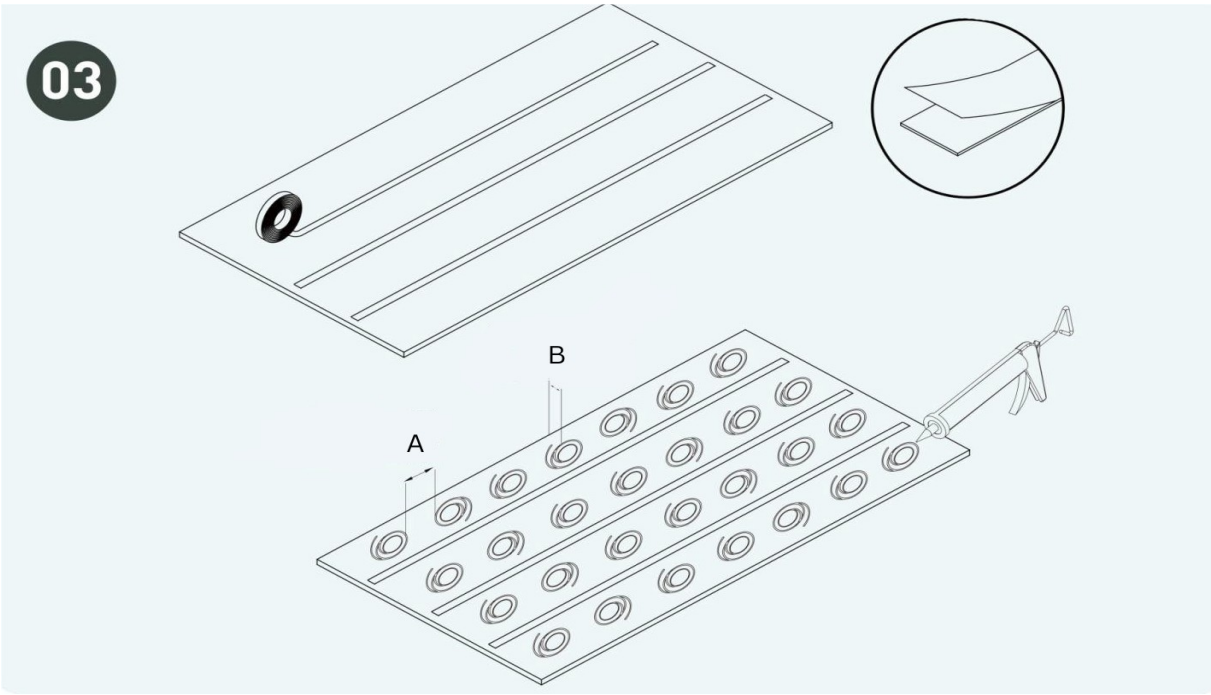


- Na zadní stranu stěnového panelu naneste oboustrannou montážní pásku podle obrázku (volitelné). Do mezer mezi páskami naneste montážní lepidlo v kruhovém vzoru, jak je znázorněno.

- **A:** Mezera mezi okrajem panelu a naneseným lepidlem


- **B:** Mezera mezi jednotlivými nánosy lepidla

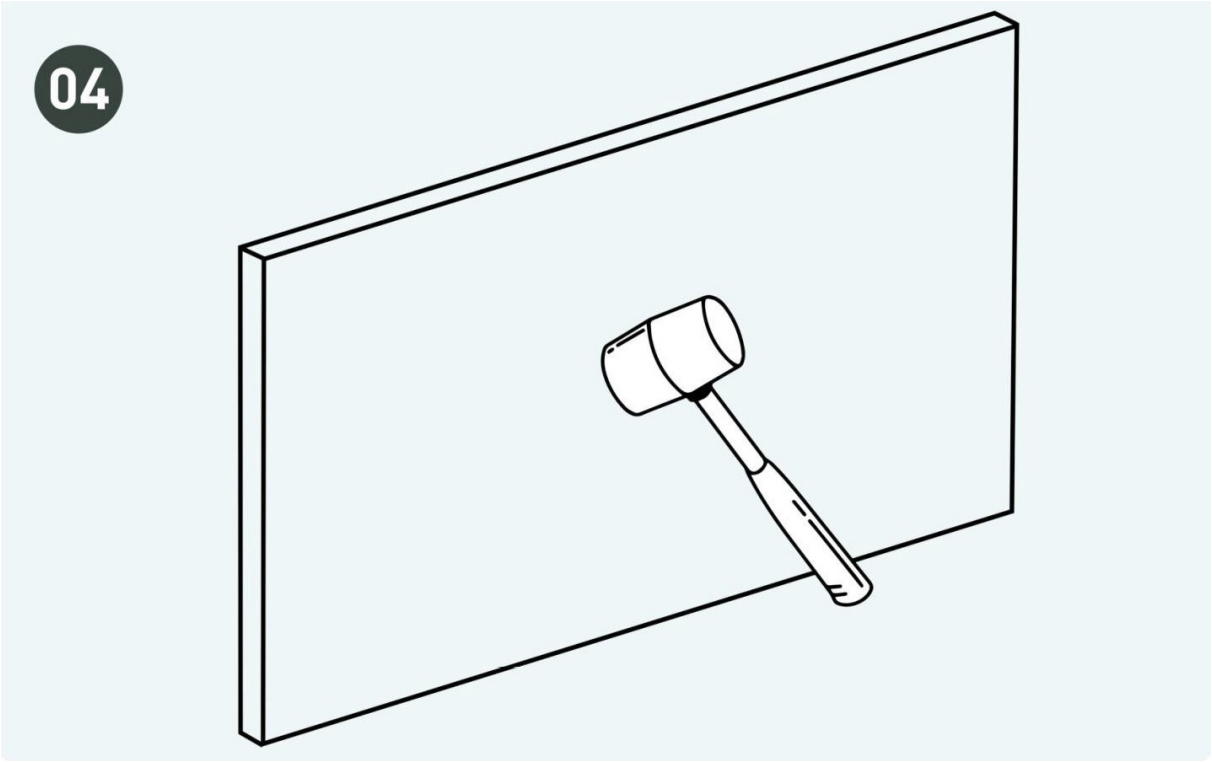

- Panel pevně přitlačte ke stěně, vyhlaďte případné vzduchové bubliny po celé ploše a následně lehce poklepejte po panelu gumovou paličkou shora dolů, aby byl panel pevně přilepen ke stěně.

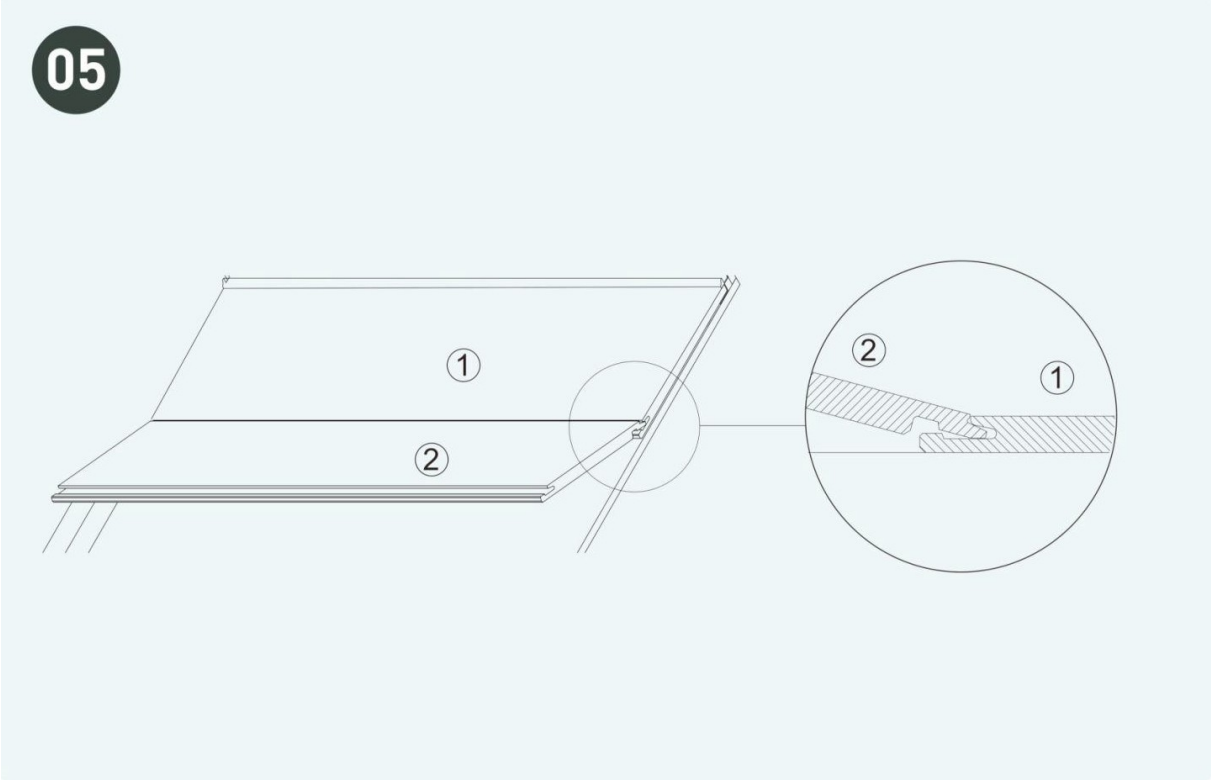

- Druhý panel umístěte pod úhlem přibližně 35 °, a opatrně zasuňte pero na jeho hraně do drážky zadní hrany prvního panelu. Panel jemně pohybujte při současném mírném tlačení dopředu a opatrně ho přitlačte ke stěně.

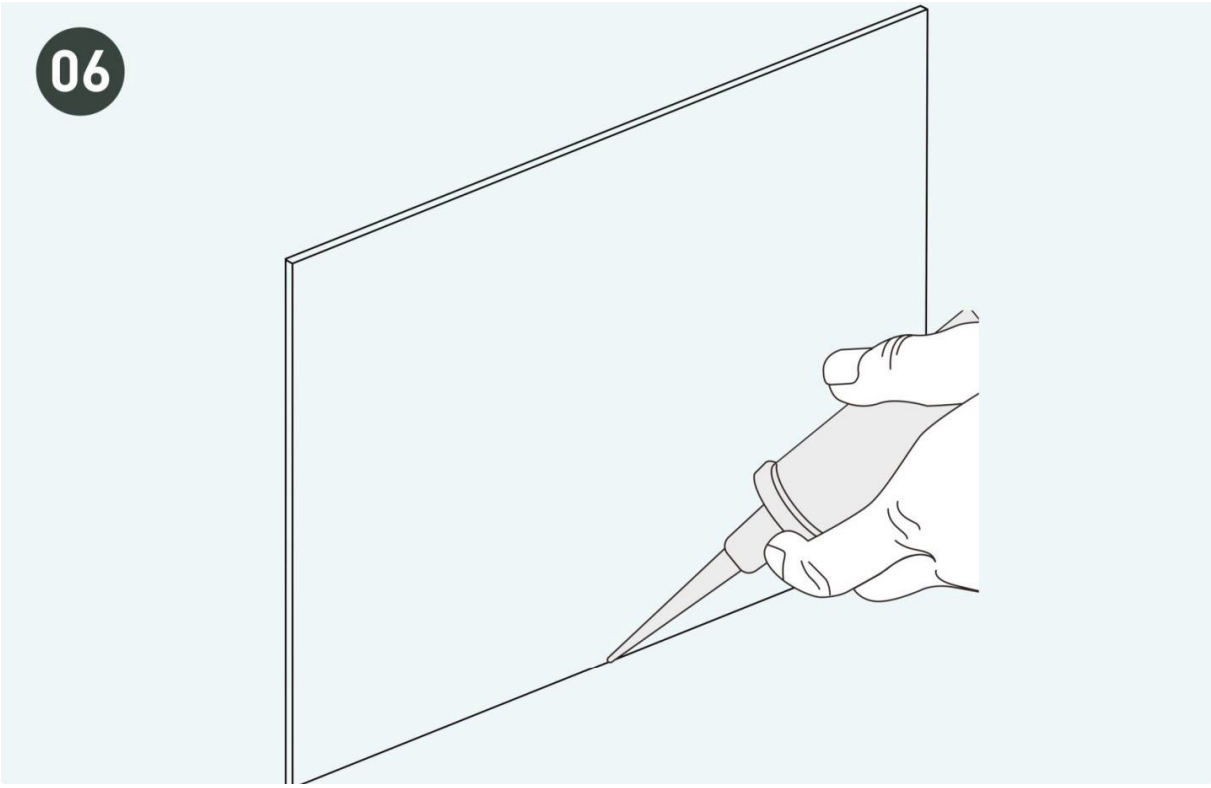

- Nainstalujte všechny zbývající stěnové panely postupně. Na závěr naneste vodotěsný silikon do spáry mezi panelem a podlahou pro dokončení.

Délku lze upravit pomocí kotoučové pily, která zaručí rovný a rychlý řez (doporučujeme co nejjemnější kotouč. Například 190 mm ,64 zubů).

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu našich SPC panelů. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na SPC panely Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz