

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

WPC fasádní obklad - lamela

Popis a použití výrobku:

WPC obklad na stěnu je ideální volbou pro ty, kteří chtějí dodat svému exteriéru moderní a elegantní vzhled. Díky unikátní kombinaci přírodního dřevěného dekoru a odolného kompozitního materiálu nabízí nejen stylový design, ale také dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Druh výrobku: WPC fasádní obklad

Typ: Světle šedá (FOL001), Tmavě šedá (FOL002), Světle hnědá (FOL003), Tmavě hnědá (FOL004)

Rozměry: 2900 x 219 mm

Tloušťka: 26 mm

Složení: HDPE (35 %), dřevěný prášek (55 %), zbylé přísady (10 %)

Instalace:

Instalace WPC lamel je snadná a vyžaduje dodržení montážních pokynů pro zajištění dlouhé životnosti a stability.

1. Než začnete


Před instalací si nejdříve změřte rozměry zdi, na kterou budete panel instalovat a očistěte povrch od všech nečistot a nerovností.

2. Řezání jednotlivých kusů


Nejprve pečlivě změřte a označte každý řez. K úpravě jednotlivých obkladů doporučujeme použít kotoučovou nebo přímočarou pilu (nejlépe kotouč s jemnými zuby na plast nebo dřevo)

3. Samotná instalace


- a) Nejprve je nutné přesně rozměřit plochu tak, aby byly nosníky rozmístěny ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Nosníky instalujeme vodorovně, což umožní správné skládání fasádního obkladu. Díry do nosníku doporučujeme předvrtat. Díry doporučujeme vrtat cca 30cm od sebe.

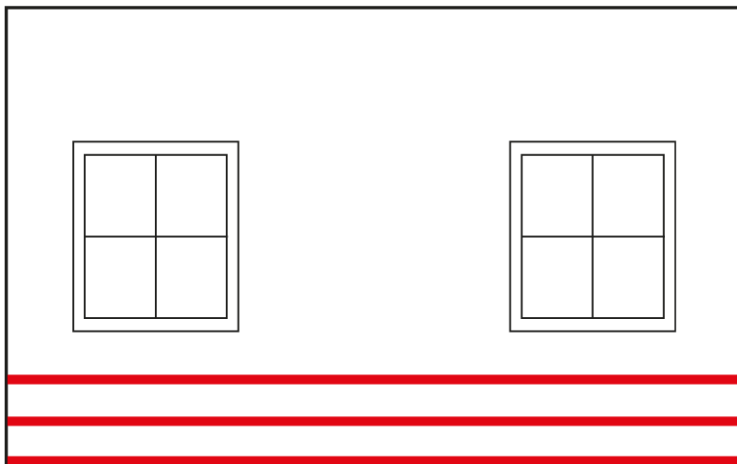


- b) Nosníky připevníme ke zdi pomocí expanzních vrtů.

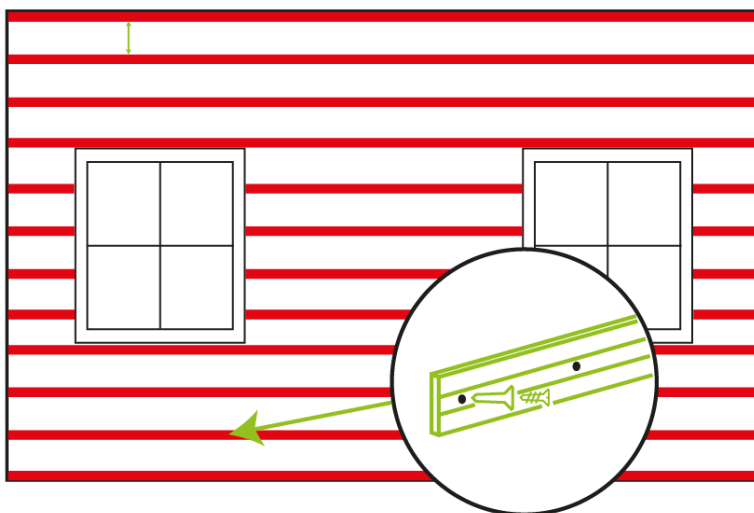

- c) Každý panel přivrtáme přímo do nosníku. Toto nám zajistí stabilitu a pevnost konstrukce. Panely do sebe hezky zapadají tudíž se nemusíte bát, že by šli vruty vidět.

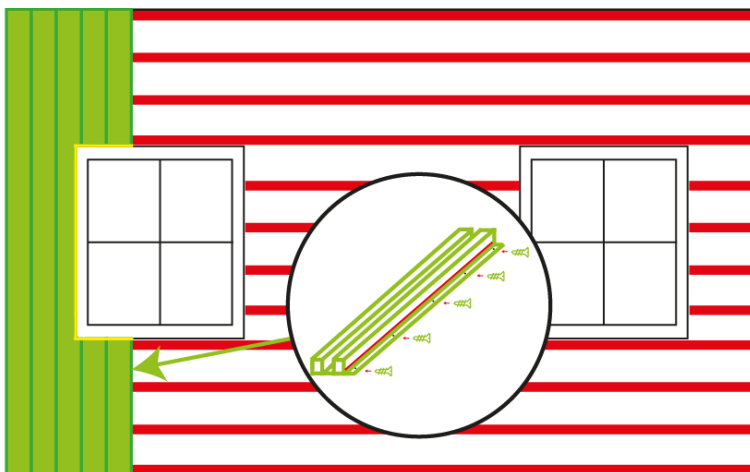

- d) V místech oken stačí lamelu upravit vyříznutím potřebné části tak, aby přesně pasovala k oknu. Postup opakujeme, dokud není celá plocha dokončena.

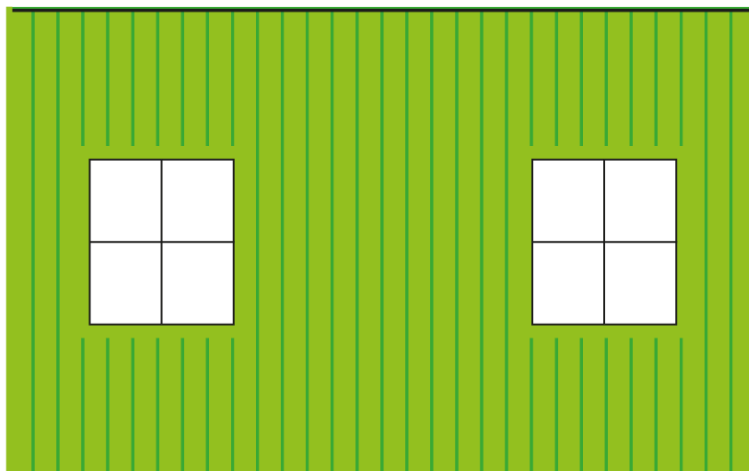

Pro vytvoření vnitřního rohu jednoduše přiložte panely k sobě. U vnějšího rohu doporučujeme použít naše rohové lišty speciálně určené k tomuto produktu.

Při správné instalaci má obklad životnost 8–10 let. Po montáži je však třeba počítat s možným vyblednutím barev o 10–13 %.

Upozornění:

Skvrny vzniklé na spodní části panelu z důsledku stékání vody, zpětného odstřiku při dešti atd, jsou běžným jevem a není se čeho obávat.

Tyto skvrny lze snadno odstranit přebroušením hrubším brusným papírem. Postup lze v případě potřeby opakovat bez rizika poškození materiálu.

Jedna z možných variant předcházení/vyřešení tohoto jevu je instalace WPC lišty (Koextrudované) na spodní stranu panelu

Na Vaše WPC fasádní obklady Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz